


Infilare il profilo di collegamento nel cassonetto.

2



3

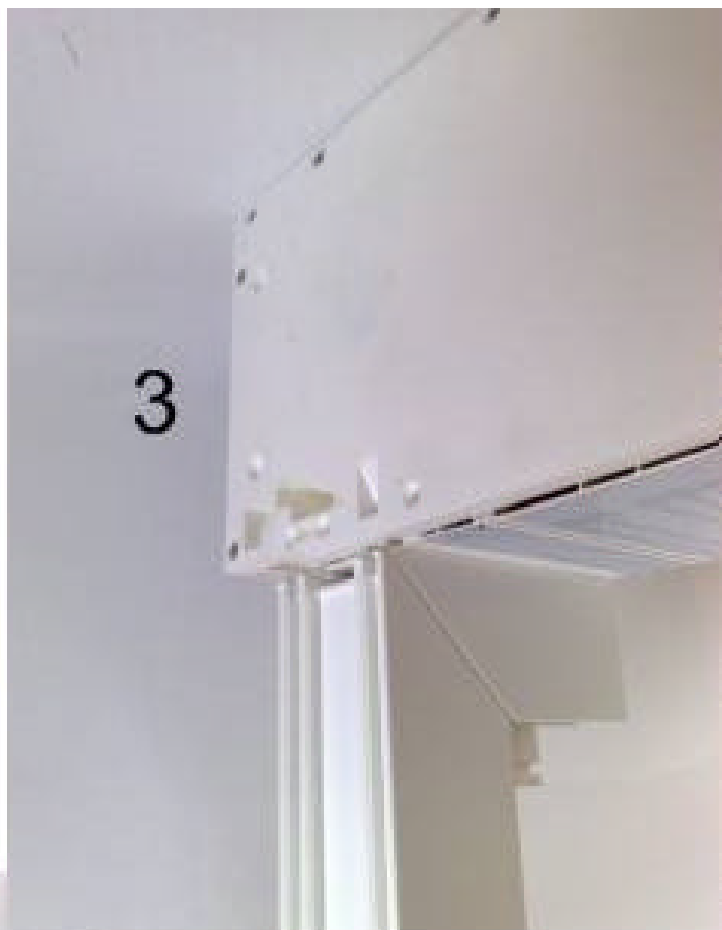

Fissare il profilo di collegamento sul telaio con la punta verso dentro casa

1



dentro casa

Attenzione usare qui vite piccola (lung. 10mm)

Fissare piastra laterale.

4

Fissare vite clips 30mm da esterno telaio e scattare guida



5

